
# Dehumidifier Use & Care Guide

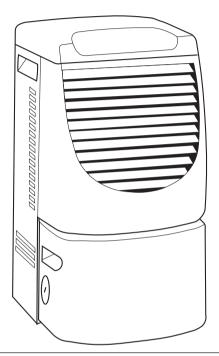

# 

# **Safety information**

# Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or ""WARNING." These words mean:

# **A** DANGER

You can be killed or seriously injured if you don't <u>immediately</u> follow instructions.

# **WARNING**

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

#### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING — To reduce the risk of fire, electrical shock, injury or sickness when using your dehumidifier, follow these basic precautions:

- Plug into a grounded 3 prong outlet.
- Do not remove ground prong.
- Do not use an adapter.
- Do not use an extension cord.
- Unplug dehumidifier before servicing.
- Do not drink water collected in the water bucket.

#### — SAVE THESE INSTRUCTIONS —

It is your responsibility to:

- Install the dehumidifier according to the Installation Instructions.
- Connect the dehumidifier only to the proper kind of outlet, with the correct electrical supply and ground. See "Electrical requirements," page 3.

# **Electrical requirements**

# **AWARNING**



Electrical Shock Hazard Plug into a grounded 3 prong outlet.


Do not remove ground prong. Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

A 115-volt (103.5 min., 126.5 max.), 60-Hz, AC-only, 15- or 20-ampere fused and properly grounded electrical supply is required. A time-delay fuse or time-delay circuit breaker is recommended. Use a separate circuit to connect only the dehumidifier.

### **Grounding instructions:**

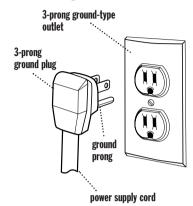


For your personal safety, this dehumidifier must be grounded. This dehumidifier is equipped with a power supply cord having a 3-prong ground plug.

To minimize possible shock hazard, the cord must be plugged into a mating 3-prong ground-type outlet, grounded in accordance with local codes and ordinances. If a mating outlet is not available, it is the personal responsibility and obligation of the customer to have the properly grounded outlet installed by a qualified electrician.



# **Installing dehumidifier**

Good air circulation is needed for best performance—allow at least 12-18 inches (30.5 -45.7 cm) of air space on all sides of the dehumidifier.

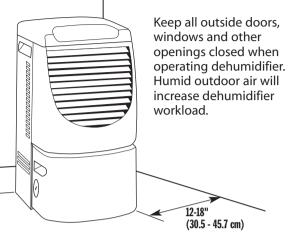


Install dehumidifier on a level floor strong enough to support the dehumidifier with a full bucket of water.



12-18" (30.5 - 45.7 cm)

Install your dehumidifier in an area where the temperature will not fall below 65°F (18.3°C). Lower temperatures will cause ice to form on coils.

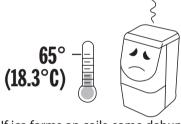

If ice forms on coils, some dehumidifiers will continue to run. Some dehumidifiers have a de-icer feature that will automatically shut the compressor off when ice forms. (Fan continues to run.) Unplug either type of dehumidifier until ice melts and room temperature rises.

# **Operating dehumidifier**



**Note:** Before turning dehumidifier on, be sure that:

Dehumidifier is plugged into the wall outlet


 Bucket is properly inserted into dehumidifier

• Bucket is empty

**Control A** 

indicates the bucket is full OR the bucket is not in position

> adjusts humidity removal set point (amount of moisture removed from room)

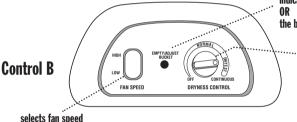

indicates the bucket is full OR the bucket is not in position

 adjusts humidity removal set point (amount of moisture removed from room)

# If your control looks like A or B:

### TO TURN DEHUMIDIFIER ON:

Turn DRYNESS CONTROL clockwise.

#### **FAN SPEED:**

(Models with Control B only): This controls fan operation. Use desired setting.

**HIGH** - for faster moisture removal. **LOW** - for slower moisture removal.

#### **DRYNESS CONTROL:**

This controls the amount of moisture in the room. Turn control knob clockwise for more drying. Turn control knob counterclockwise for less drying. Turn control knob to "NORMAL" to maintain average humidity conditions.

**NOTE:** For the first few days of use, turn the DRYNESS CONTROL clockwise to "DRYEST" to remove extra moisture from the furnishings as well as the room air.

### **EMPTY/ADJUST BUCKET light:**


If this light is on, the dehumidifier **is not running.** This light indicates that you need to check:

- If the bucket is full, empty bucket and replace.
- If the bucket is not in position, remove bucket and replace. Make sure the bucket fits all the way into the dehumidifier and the light is off, or dehumidifier will not run.

#### TO TURN DEHUMIDIFIER OFF:

Turn DRYNESS CONTROL counterclockwise to OFF.

# **Operating dehumidifier**

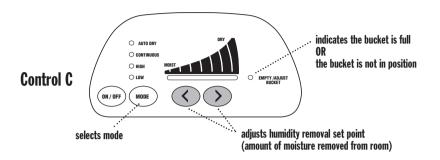

### If your control looks like C:

#### TO TURN DEHUMIDIFIER ON:

Press the ON/OFF button. All lights will flash once. If the Empty/Adjust Bucket light comes on, the dehumidifier will not operate. Empty or adjust bucket.

Each time you unplug the dehumidifier or power is interrupted, the control will return to your previous settings.

#### **MODE SELECTION**

Press MODE button to select fan speed. Choose LOW, HIGH, CONTINUOUS or AUTO DRY.

#### If you have selected LOW or HIGH:

Press ◀ or ▶ to set the amount of moisture you want removed. Pressing ▶ increases the amount of moisture removed; pressing ◀ decreases the amount of moisture removed. The indicator light will change according to the number of times you press ◀ or ▶ .

#### If you have selected CONTINUOUS:

You cannot change the amount of moisture you want removed.

Pressing ◀ or ▶ will not increase or decrease the amount of moisture removed.

#### If you have selected AUTO DRY:

Press ◀ or ▶ to set the amount of moisture you want removed. The dehumidifier will automatically adjust fan speed and/or turn on and off to maintain your setting.

#### TO TURN DEHUMIDIFIER OFF:

Press the ON/OFF button. The dehumidifier will retain your last settings.

#### **EMPTY/ADJUST BUCKET light:**

If this light is on, the dehumidifier **is not running.** This light indicates that you need to check:

- If the bucket is full, empty bucket and replace.
- If the bucket is not in position, remove bucket and replace. Make sure the bucket fits all the way into the dehumidifier and the light is off, or dehumidifier will not run.

# Removing & emptying water bucket




# **AWARNING**


Sickness Hazard

Do not drink water collected in water bucket.

Doing so can result in sickness.

# **Bucket styles:**

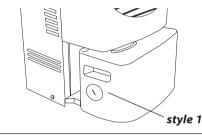

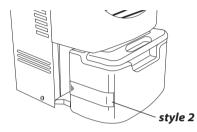

### **Bucket method:**

#### Bucket style '




**1.** Use both side handles to lift bucket. Pull bucket forward and remove. Go to Step 2.

#### **Bucket style 2**



**1.** Lift bucket from bottom. Pull bucket forward and remove. Go to Step 2.

**2.** Carry bucket to a large sink or tub.

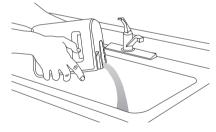

- **3.** Pour water through opening into a sink or tub.
- **4.** Replace bucket completely and check that EMPTY/ADJUST BUCKET light is off.

# Removing & emptying water bucket

#### **Drain hose connection method:**

(to drain water from bucket continuously)

#### **Bucket style 1**



**1. If your dehumidifier does not have a drain hose connector cover,** go to Step 2.

If your dehumidifier has a drain hose connector cover, use a flatblade screwdriver to remove cover from drain connector. Turn cover counterclockwise. Discard cover. It cannot be reused. Go to Step 2.

#### **Bucket style 2**



**1.** Slide off the drain hose connector cover. Go to Step 2.



Do Not damage outside or connection will leak.

#### center of drain hose connector

Drill out only the center of the drain hose connector. Use a minimum 1/4" drill bit.



3. Attach a garden hose to drain hose connector. The garden hose should not be longer than 8 feet (2.4 m). Run other end of garden hose into a floor drain. Check that the hose lies flat and in the drain.

#### To use the bucket without the garden hose:

#### For bucket style 1:

Use a garden hose cap to seal the drain hose connector.

#### For bucket style 2:

Use a garden hose cap to seal the drain hose connector.

Replace drain hose connector cover.

# Water level float & automatic shutoff




All dehumidifiers have automatic shutoff and a water level float. Some dehumidifiers feature an adjustable Water Level Float. The bucket must be properly aligned for the Water Level Float to work.

# For models with non-adjustable Water Level Float:




The Water Level Float will shut off the dehumidifier automatically.


# For models with adjustable Water Level Float:

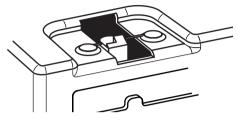

You can set the adjustable Water Level Float at the "high" or "low" position. Both settings will turn off the dehumidifier automatically.

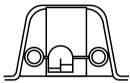

"High" setting: Water Level Float is preset to the "high" position—left side of opening. The dehumidifier will shut off automatically when bucket is 3/4 full.

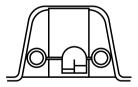

"Low" setting: Slide Water Level Float to "low" position—right side of opening — to make the bucket lighter to carry. The dehumidifier will shut off automatically when bucket is 1/2 full.

# **Caring for your dehumidifier**

### You may clean the exterior of your product:

# General cleaning and maintenance

- **1.** Dust the front grille and side panels with a soft brush or the dusting attachment of your vacuum.
- 2. If cabinet paint chips, you can touch up the paint with a good grade enamel paint to prevent rust.

# Water bucket cleaning

Every few weeks, rinse the inside of the water bucket with a mild detergent to prevent growth of mold, mildew and bacteria.

Interior coils should be cleaned every year, or more often, depending on dehumidifier usage. Cleaning should be done by a qualified person.

# If you need assistance or service...



If you need service or call with a question, have this information ready:		
Model number		
Serial number		
Purchase date		
Phone number		
Store		

Model and serial numbers are located on the wall behind the water bucket.

### 1. Before calling for assistance...

Performance problems often result from little things you can find and fix yourself without tools of any kind.

#### Dehumidifier will not run:

- Is unit plugged into a live circuit with proper voltage?
- Is unit turned on?
- Is water bucket installed properly?
- Does water bucket need emptying?
- · Has a house fuse blown or circuit breaker tripped?

#### Unit runs but does not dehumidify:

 Is unit in defrost cycle? (Provided on some models.)

#### Normal operating sounds:

When your dehumidifier is operating normally, you will hear sounds such as:

- Compressor sounds—the compressor can be loud. This is normal.
- "Clicking" sounds—can be heard when the unit or compressor turns off and on, and when the Automatic Shutoff Switch is working.
- Air movement from the fan

#### Normal operating conditions:

- Unit will put out heat.
- Do not operate below 65°F (18.3°C).

### 2. If you need assistance in the U.S.A...

Call your local dealer or the Whirlpool Consumer Assistance Center toll-free at 1-800-253-1301. When requesting assistance, please provide model number, serial number, date of purchase, and a complete description of the problem. This information is needed to better respond to your request.

If you need further assistance, you can write to:

Consumer Assistance Center c/o Correspondence Dept. 2000 North M-63 Benton Harbor, MI 49022-2692

Please include a daytime phone number in your correspondence.

# If you need assistance or service (cont.)

# 3. If you need assistance or service in Canada...

Contact the dealer from whom you purchased your appliance, or call the Consumer Assistance Centre toll free, 8:30 a.m. - 6:00 p.m. (EST), at 1-800-461-5681.

#### OR

Contact your nearest direct service branch or authorized servicing outlet to service your appliance. (See list below.)

**NOTE:** When asking for help or service:

Please provide a detailed description of the problem, your appliance's complete model and serial numbers, and the purchase date. This information will help us respond properly to your request.

#### Direct service branches:

**PDITICH** 

חכוווחם	
COLUMBIA	1-800-665-6788
ALBERTA	1-800-661-6291
ONTARIO	
Ottawa area	1-800-267-3456
(except 807 area code) Outside the Ottawa area	1-800-807-6777
MANITOBA, SASKATCHEWAN and 80 area code in	1 000 665 1603
ONTARIO	1-800-665-1683
QUEBEC Montreal (except South Shore) South Shore Montreal Quebec City Sherbrooke	1-800-361-3032 1-800-361-0950 1-800-361-1523 1-800-567-6966
ATLANTIC	
PROVINCES	1-800-565-1598

If you need further assistance, you can write to:

Consumer Relations Department Inglis Limited 1901 Minnesota Court Mississauga, Ontario L5N 3A7

Please include a daytime phone number in your correspondence.

# **Dehumidifier Warranty**

LENGTH OF WARRANTY	WE WILL PAY FOR
FULL NINETY-DAY WARRANTY From Date of Purchase	Replacement parts and repair labor to correct defects in materials or workmanship.

#### WE WILL NOT PAY FOR

- A. Service calls to:
  - 1. Correct the installation of your dehumidifier.
  - 2. Instruct you how to use your dehumidifier.
  - 3. Replace house fuses or correct house wiring.
- **B.** Pickup and delivery. This dehumidifier is designed to be repaired in the home.
- **C.** Damage to the dehumidifier caused by accident, misuse, fire, flood, acts of God or use of products not mentioned in this manual.
- **D.** Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the dehumidifier.
- **E.** In Canada, travel or transportation expenses for customers who reside in remote areas.


Service under the full warranties must be provided by an authorized service company.

WHIRLPOOL CORPORATION SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

Outside the United States and Canada, a different warranty may also apply. For details, please contact your authorized dealer.

If you need service, first see the "If you need assistance or service" section of this book. After checking "If you need assistance or service," additional help can be found by calling the Whirlpool Consumer Assistance Center telephone number, **1-800-253-1301**, from anywhere in the U.S.A. For service in Canada, see "If you need assistance or service in Canada" for the service branch in your area.

# Manual de uso y cuidado del deshumidificador

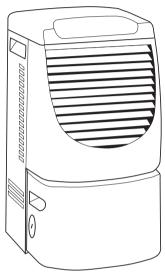

Contenido		
Información de seguridad2		
Requisitos eléctricos		
Cómo instalar el deshumidificador		
Instrucciones de operación5-7		
Cómo sacar y vaciar el balde de agua8-9		
Flotador de nivel del agua y desconexión automática10		
Cuidado de su deshumidificador11		
Si necesita ayuda o servicio técnico		
Garantía Contratapa		

# Información de seguridad

# Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante. Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

### **APELIGRO**

Si no sigue las instrucciones de <u>inmediato</u>, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

# **AADVERTENCIA**

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

#### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesión o enfermedad al usar su deshumidificador, siga estas precauciones básicas:

- Ench
   úfelo en un contacto de pared de conexi
   ón a tierra con tres terminales.
- No quite la terminal para conexión a tierra.
- No use adaptador.

- No use cable alargador.
- Desenchufe el deshumidificador antes de darle mantenimiento o servicio
- No tome el agua acumulada en el balde.

#### — GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES —

#### Es su responsabilidad:

- Instalar el deshumidificador de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- Enchufar el deshumidificador únicamente en el tipo de contacto de pared adecuado, con la alimentación eléctrica y la conexión a tierra correctas. Vea "Requisitos eléctricos" en la página 3.

# Requisitos eléctricos

# **AADVERTENCIA**



Peligro de descarga eléctrica

Enchúfelo en un contacto de pared de conexión a tierra con tres terminales.

No quite la terminal para conexión a tierra.

No use adaptador.


No use cable alargador.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, un incendio o descarga eléctrica.

Se requiere una alimentación eléctrica de 115 volt. (103.5 mín. 126.5 máx). 60 HZ, sólo CA, o 20 amperes, con fusibles v debidamente conectada a tierra. Se recomienda emplear un a fusible de retardo o interruptor de circuito retardador. Use un circuito separado sólo para el deshumidificador.

# Instrucciones de conexión a tierra:

contacto de pared de conexión a tierra con tres terminales

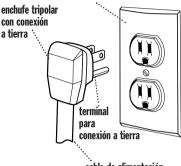


cable de alimentación

Para su seguridad personal, este deshumidificador debe estar conectado a tierra. Este deshumidificador está equipado con un cable de alimentación con un enchufe tripolar con conexión a tierra.

Para reducir al mínimo el peligro de una descarga eléctrica, el cable debe enchufarse en un contacto de pared con tres terminales, del mismo tipo, conectado a tierra de acuerdo con todos los reglamentos y normas locales. Si no se dispone de un contacto de pared del mismo tipo, es responsabilidad personal y obligación del cliente hacer que un electricista calificado instale un contacto de pared del mismo tipo, conectado a tierra correctamente




# Cómo instalar el deshumidificador

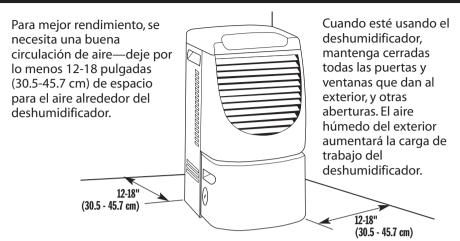

Instale el deshumidificador en un piso a nivel lo suficientemente fuerte como para soportar el deshumidificador con el balde de agua lleno.



Instale el deshumidificador en un área donde la temperatura no descienda a menos de 65°F (18.3°C). Las temperaturas más bajas harán que se forme hielo en los serpentines.

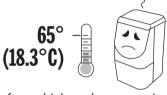

Si se forma hielo en los serpentines, algunos deshumidificadores continuarán funciónando. Algunos deshumidificadores tienen una función de deshielo que automáticamente apaga el compresor cuando se forma hielo. (El ventilador continúa funcionando). Desenchufe ambos tipos de deshumidificadores hasta que se derrita el hielo y suba la temperatura de la habitación.

Nota: antes de encender el deshumidificador, asegúrese de que: • El deshumidificador esté conectado en el tomacorriente mural Indica que el balde está lleno • El balde esté debidamente insertado que el balde no está bien colocado en el deshumidificador Fl balde esté vacío. Regula el punto de ajuste de eliminación de humedad (la cantidad de humedad que se **Control A** elimina de la habitación) Indica que el balde está lleno que el balde no está bien colocado Regula el punto de aiuste de **Control B** eliminación de humedad (la cantidad de humedad que se elimina de la habitación)

#### Si su control es como A o B:

Selecciona la velocidad de ventilación

#### PARA ENCENDER EL DESHUMIDIFICADOR:

Gire el DRYNESS CONTROL (CONTROL DE SEQUEDAD) en la dirección de las manecillas del reloj.

### **VELOCIDAD DE VENTILACIÓN:**

(Sólo para modelos con Control B): esto controla el funcionamiento del ventilador. Use la posición que desee. **HIGH** - para eliminar la humedad más rápidamente.

**LOW** - para eliminar la humedad más lentamente.

# DRYNESS CONTROL (CONTROL DE SEQUEDAD):

Esto controla la cantidad de humedad en la habitación. Gire la perilla de control en la dirección de las manecillas del reloj para mayor sequedad. Gire la perilla de control en dirección contraria a las manecillas del reloj para menor sequedad. Gire la perilla de control hasta "NORMAL" para mantener condiciones de humedad media.

NOTA: para los primeros días de uso, gire el DRYNESS CONTROL (CONTROL DE SEQUEDAD) en la dirección de las manecillas del reloj hasta "DRYEST" (Más seco) para eliminar humedad adicional en los muebles así como en el ambiente de la habitación.



# Instrucciones de operación

#### Si su control es como A o B:

# Luz de EMPTY/ADJUST BUCKET (luz de VACÍE/AJUSTE EL BALDE):


Si esta luz está encendida, el deshumidificador **no está funcionando**. Esta luz indica que usted tiene que verificar si el balde está lleno o si no está bien colocado:

- Si el balde está lleno, vacíe el balde y vuelva a colocarlo.
- Si el balde no está bien colocado, quite el balde y vuelva a colocarlo. Asegúrese de insertar el balde completamente dentro del deshumidificador y que la luz esté apagada, o el deshumidificador no funcionará.

#### PARA APAGAR EL Deshumidificador:

Gire el DRYNESS CONTROL (CONTROL DE SEQUEDAD) en la dirección de las manecillas del reloj, para APAGARLO.

# Instrucciones de operación

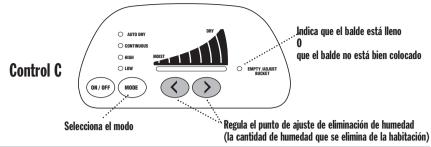

#### Si su control es como C:

# PARA ENCENDER EL DESHUMIDIFICADOR:

Oprima el botón de ON/OFF (Encendido/Apagado). Si se enciende la luz de EMPTY/ADJUST BUCKET (luz de VACÍE/AJUSTE EL BALDE), el deshumidificador no funcionará. Vacíe o ajuste el balde.

Siempre que usted desconecte el deshumidificador o se interrumpa el suministro de energía eléctrica, el control volverá a su posición anterior.

#### SELECCIÓN DE MODO

Oprima el botón de MODE (Modo) para seleccionar la velocidad de ventilación. Seleccione LOW (Baja), HIGH (Alta), CONTINUOUS (Continua) o AUTO DRY (Secado automático).

#### Si usted ha seleccionado LOW o HIGH:

Oprima ◀ o ▶ para fijar la cantidad de humedad que usted desea eliminar.
Oprimir ▶ aumenta la cantidad de humedad eliminada; oprimir ◀ disminuye la cantidad de humedad que se va a eliminar. La luz del indicador cambiará según el número de veces que usted oprima ◀ o ▶ .

# Si usted ha seleccionado CONTINUOUS:

Usted no puede cambiar la cantidad de humedad que desea eliminar.

Oprimir ◀ o ▶ no aumentará ni bajará la cantidad de humedad eliminada.

#### Si usted ha seleccionado AUTO DRY:

Oprima ◀ o ▶ para fijar la cantidad de humedad que usted desea eliminar. El deshumidificador ajustará automaticamente la velocidad de ventilación y/o se encenderá y apagará automáticamente para mantener la posición que usted seleccionó.

#### PARA APAGAR EL Deshumidificador:

Oprima el botón de ON/OFF (Encendido /Apagado). El deshumidificador mantendrá sus últimos ajustes.

# Luz de EMPTY/ADJUST BUCKET (luz de VACÍE/AJUSTE EL BALDE):

Si esta luz está encendida, el deshumidificador **no está funcionando.** Esta luz indica que usted tiene que verificar si el balde está lleno o si no está bien colocado:

- Si el balde está lleno, vacíe el balde y vuelva a colocarlo.
- Si el balde no está bien colocado, quite el balde y vuelva a colocarlo. Asegúrese de insertar el balde completamente dentro del deshumidificador y que la luz esté apagada, o el deshumidificador no funcionará.



# Cómo sacar y vaciar el balde de agua

# **AADVERTENCIA**

Peligro para la salud

No beba el agua acumulada en el balde de agua.

No seguir esta instrucción puede perjudicar su salud.



estilo 2


### Método para sacar y volver a vaciar el balde:

#### Balde estilo 1




 Levante el balde utilizando las dos agarraderas laterales. Tire del balde hacia usted, para sacarlo. Vaya al Paso 2.

#### Balde estilo 2

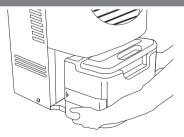

**1.** Levante el balde sujetándolo por la base. Tire del balde hacia usted, para sacarlo. Vaya al Paso 2.

**2.** Lleve al balde a un sumidero o tina grande.

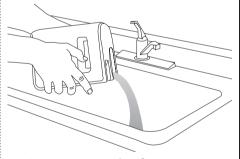

- **3.** Vierta agua por el orificio en un sumidero o tina.
- **4.** Vuelva a colocar el balde completamente y verifique que la luz de VACÍE/AJUSTE EL BALDE esté apagada.

# Cómo sacar y vaciar el balde de agua



# Método de conexión de la manguera de desagüe:

(para sacar agua del balde continuamente.)

#### Balde estilo 1



1. Si su deshumidificador no tiene una tapa del conector de la manguera de desagüe, vaya al Paso 2.

Si su deshumidificador tiene una tapa del conector de la manguera de desagüe, use un destornillador de hoja plana para quitar la tapa del conector de desagüe. Gire la tapa en el sentido contrario al de las manecillas del reloj. Deseche la tapa. No puede usarse de nuevo. Vaya al Paso 2.

#### Balde estilo 2




**1.** Deslice la tapa del conector de la manguera de desagüe para sacarla. Vaya al Paso 2.



No dañe el exterior para que la conexión no tenga fugas.

# Centro del conector de la manguera de desagüe

2. Perfore únicamente el centro del conector de la manguera de desagüe. Use una broca de 1/4" como mínimo.

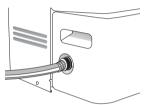

3. Coloque una manguera de patio en el conector de la manguera de desagüe. La manguera no debe tener una longitud mayor de 8 pies (2.4 m). Haga pasar el otro extremo de la manguera de patio por un desagüe de piso. Verifique que la manguera esté plana y en el desagüe.

#### Para usar el balde sin la manguera de patio: Para balde estilo 1:

Use un casquete de manguera de patio para seller el conector de la manguera de desagüe.

#### Para balde estilo 2:

Use un casquete de manguera de patio para sellar el conector de la manguera de desagüe.

Vuelva a colocar la tapa del conector de la manguera de desagüe.



# Flotador de nivel del agua y desconexión automática

Todos los deshumidificadores tienen mecanismo de desconexión automática y flotador de nivel del agua. Algunos deshumidificadores tienen un Flotador de Nivel del Agua ajustable. El balde tiene que estar debidamente alineado para que funcione el Flotador de Nivel del Agua.

# Para modelos con Flotador de Nivel del Agua no ajustable:




El Flotador de Nivel del Agua apagará automáticamente el deshumidificador.

# Para modelos con Flotador de Nivel del Agua ajustable:



Usted puede poner el Flotador de Nivel del Agua en las posiciones de "high" (alto) o "low" (bajo). Ambas posiciones apagarán automáticamente el deshumidificador.

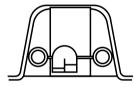

La posición "High": el Flotador de Nivel del Agua está preseleccionado en la posición de "high", al lado izquierdo de la abertura. El deshumidificador se apagará automáticamente cuando el balde esté 3/4 lleno.



La posición "Low": deslice el Flotador de Nivel del Agua a la posición de "low", al lado derecho de la abertura, para que el balde esté más liviano. El deshumidificador se apagará automáticamente cuando el balde esté 1/2 lleno.

# Cuidado de su deshumidificador



### Usted puede limpiar la parte exterior de su producto:

# Limpieza y mantenimiento generales

- Limpie la rejilla delantera y los paneles laterales con un cepillo suave o con la boquilla para quitar el polvo de su aspiradora.
- **2.** Si la pintura del gabinete se está picando, puede retocar la pintura con pintura esmaltada de buena calidad para evitar que se oxide.

# Limpieza del balde de agua

Cada ciertas semanas, enjuague el interior del balde de agua con un detergente suave para evitar la formación de moho, mildiu y bacterias.

Los serpentines interiores se deben limpiar todos los años o con más frecuencia, dependiendo del uso que se dé al deshumidificador. La limpieza la debe hacer una persona calificada.



# Si necesita ayuda o servicio técnico...

Si necesita servicio técnico o llamar para hacer alguna p esta información:	regunta, tenga lista
Número del modelo	
Número de serie	
Fecha de compra	
Número de teléfono	
Tienda	

El número del modelo y el número de serie están ubicados en la pared detrás del balde de agua.

# 1. Antes de llamar para solicitar ayuda...

Los problemas de funcionamiento con frecuencia se deben a pequeñas cosas que usted mismo puede localizar y arreglar sin necesidad de herramientas.

#### El deshumidificador no funciona:

- ¿Está enchufada la unidad en un circuito activo con el debido voltaje?
- ¿Está encendida la unidad?
- ¿Está instalado debidamente el balde de agua?
- ¿Necesita vaciar el balde de agua?
- ¿Se quemó un fusible o se disparó el interruptor de circuito?

# La unidad funciona pero no deshumidifica:

 ¿Se encuentra la unidad en el ciclo de descongelación? (provisto en algunos modelos).

#### Sonidos normales de operación:

Cuando su deshumidificador **funciona normalmente**, usted oirá sonidos tales como:

- Sonidos del compresor—el compresor puede sonar muy alto. Esto es normal.
- Ruidos secos ("clic")—se pueden oír cuando la unidad o el compresor se apaga y se enciende y cuando el

Interruptor Automático de Apagado está funcionando.

 Movimiento de aire proveniente del ventilador.

# Condiciones normales de funcionamiento:

- · La unidad generará calor.
- No funciona a temperaturas inferiores a los 65°F (18.3°C).

### 2. Si necesita ayuda en los EE.UU.....

Llame al distribuidor de su localidad o llame gratis al Centro de Ayuda al Consumidor de Whirlpool al 1-800-253-1301. Cuando llame para pedir ayuda, tenga listos el número del modelo, el número de serie, la fecha de compra y una descripción completa del problema. Esta información es necesaria para poder atenderle mejor.

Si necesita más ayuda, puede escribir a:

Consumer Assistance Center c/o Correspondence Dept. 2000 North M-63 Benton Harbor, MI 49022-2692

Incluya por favor en su correspondencia un número de teléfono en el que se le pueda encontrar durante el día.

# Si necesita ayuda o servicio técnico en Canadá



### 3. Si necesita ayuda o servicio técnico en Canadá...

Contacte al distribuidor que le vendió su aparato, o llame gratis al Centro de Avuda al Consumidor,

de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. (EST), al 1-800-461-5681.

#### 0

Contacte a la sucursal de servicio directo o al centro de servicio autorizado más cercano para reparar o darle mantenimiento a su aparato. (Vea la lista abajo).

NOTA: cuando solicite ayuda o servicio: Dé por favor una descripción detallada del problema, el número del modelo y el número de serie completos de su aparato y la fecha de compra. Esta información nos ayudará a atenderle mejor.

#### Sucursales de servicio directo:

COLUMBIA

**BRITANICA** 1-800-665-6788

ALBERTA 1-800-661-6291

**ONTARIO** 

1-800-267-3456 área de Ottawa (excepto código de área 807)

Fuera del área de Ottawa 1-800-807-6777

MANITOBA, SASKATCHÉWAN

y código de área 807 en

ONTARIO 1-800-665-1683

**OUEBEC** Montreal

(excepto South Shore) 1-800-361-3032 South Shore Montreal 1-800-361-0950 1-800-361-1523 **Quebec City** 1-800-567-6966 Sherbrooke

**PROVINCIAS** 

**ATLANTICAS** 1-800-565-1598 Si necesita más ayuda, puede escribir a: Consumer Relations Department Inglis Limited 1901 Minnesota Court Mississauga, Ontario L5N 3A7

Incluya por favor en su correspondencia un número de teléfono en el que se le pueda encontrar durante el día.

# Garantía del deshumidificador

TÉRMINO DE LA GARANTÍA	PAGAREMOS POR
GARANTÍA TOTAL POR NOVENTA DÍAS	Piezas de reemplazo y
Desde la fecha de compra	mano de obra de reparaciones para corregir defectos en materiales o mano de obra.

#### **NO PAGAREMOS POR**

- A. Llamadas de servicio para:
  - 1. Corregir la instalación del deshumidificador.
  - 2. Enseñarle cómo usar el deshumidificador.
  - Reemplazar fusibles del hogar o para corregir las conexiones del hogar.
- B. Traslado y entrega de la unidad. Este producto está diseñado para ser reparado en el hogar.
- C. Daño al deshumidificador causado por accidente, uso incorrecto, incendio, inundación, casos de fuerza mayor o darle al producto un uso no mencionado en este manual.
- D. Reparaciones a partes o sistemas ocasionadas por modificaciones no autorizadas del deshumidificador.
- E. En Canadá, gastos de viaje o transporte de clientes que residen en zonas remotas.

El servicio técnico bajo las garantías totales debe ser hecho por una compañía de servicio autorizada.

WHIRLPOOL CORPORATION NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o indirectos, por lo que esta limitación o exclusión podría no ser aplicable a usted. Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

Fuera de los Estados Unidos y Canadá, podría ser aplicable también una garantía diferente. Para detalles, póngase en contacto con su distribuidor autorizado. Si necesita servicio técnico, consulte primero la sección de "Si necesita ayuda o servicio técnico" de este manual. Después de hacerlo, puede obtener ayuda adicional llamando al Centro de Ayuda al Consumidor de Whirlpool al teléfono 1-800-253-1301, desde cualquier parte de los Estados Unidos. Para servicio en Canadá, vea "Si necesita ayuda o servicio técnico en Canadá" para conocer la sucursal de servicio en su área.